

## **MOTOROLA**

# MD470 Series

Digital 2.4GHz Expandable Cordless Telephone System Système téléphonique sans fil évolutif numérique 2,4 GHz

*User's Guide > Guide de l'utilisateur >* 

#### Congratulations on your purchase of a Motorola product!

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola product, you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

For product-related questions, please call:

1-800 461-4575 in Canada 1-888-390-6456 TTY (Text Telephone) On the Web:

www.motorola.com/cordless


MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2003

6864110W28-O

#### **Handset Controls**



### **Base Station Controls**

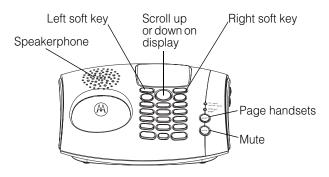

## Soft Keys

The left and right soft keys perform the function displayed. For example, pressing the left soft key while **PHONEBK** is displayed, opens your list of phone numbers and names.

## Industry Canada (IC) Information

This equipment meets the applicable Industry Canada (IC) radio and terminal equipment technical specifications. This is confirmed by the certification/registration number found on the label on the bottom of the base unit. The abbreviation IC before the certification/registration number only signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity and that the Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specificatons were met.

The Ringer Equivalency Number (REN) for this equipment is 0.0. The REN is useful in determining the maximum number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. The sum of the RENs of all devices connected to one line may not exceed 5.

Before installing this cordless phone, you should make sure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the telecommunications company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). You should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

The plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the rules and requirements in Industry Canada's CS-03. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant.

For your protection, ensure that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**Caution:** You should not attempt to make such connections yourself. Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician, as appropriate.

**Note:** If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this cordless phone does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

## Repairs

Repairs to this equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by Motorola. Any repairs or alterations made by the consumer, or any malfunctions of this equipment, may give the telecommunications company cause to request that you disconnect the equipment, and may void the limited warranty.

### Privacy

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone. Other devices, including other cordless telephones, may interfere with the operation of this cordless phone or cause noise during operation. Units without code access may be accessed by other radio communications devices.

## Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets Industry Canada standards for hearing aid compatibility.

#### Interference Information

This device complies with Industry Canada's RSS-210. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Industry Canada's ICES-003. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference with one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and the receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Industry Canada publishes several publications to assist consumers with solving interference problems, which are available from its offices or from its web site (strategis.gc.ca).

## Important Safety Instructions

Follow these safety precautions when using your cordless phone to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property:

- Keep all slits and openings of the phone unblocked. Do not set the phone on a heating register or over a radiator. Ensure that proper ventilation is provided at the installation site.
- 2. Do not use while wet or while standing in water.
- Do not use this product near water (for example, near a bath tub, kitchen sink, or swimming pool).
- Do not allow anything to rest on the power cord. Place the power cord so that it will not be walked on.
- Never insert objects of any kind into the product slits as that may result in fire or shock.
- Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- Do not disassemble this product. If service or repair work is required, contact the Motorola address found in the back of this user's guide.
- 8. Do not overload wall outlets and extension cords.
- 9. Avoid using during an electrical storm. Use a surge protector to protect the equipment.
- Do not use this cordless phone to report a gas leak, especially if you are in the vicinity of the gas line.

Caution: To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger UL Listed or CSA Certified Telecommunication Line Cord.

#### Unplug this cordless phone immediately from an outlet if:

- The power cord or plug is damaged or frayed.
- Liquid has been spilled into the product.
- The product has been exposed to rain or water. Do not retrieve the handset or base until after you have unplugged the power

- and phone from the wall. Then retrieve the unit by the unplugged cords.
- The product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- The product exhibits a distinct change in performance.

#### Installation Guidelines

- Read and understand all instructions and save them for future reference.
- 2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
- 3. Do not install this product near a bath tub, sink, or shower.
- Operate this phone using only the power source that is indicated on the marking label. If you are unsure of the power supply to your home, consult with your dealer or local power company.
- 5. Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. This product may fall, causing serious damage to the product.
- Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work to restore the product to normal operation.
- 7. Clean this product with a soft, damp cloth. Do not use chemicals or cleaning agents to clean this phone.
- 8. Use only the power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.
- Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that is not cordless in case the power in your home goes out.
- To avoid interference to nearby appliances, do not place the base of the cordless phone on or near a TV, microwave oven, or VCR.

**Caution:** To maintain compliance with the FCC's RF exposure quidelines, place the base unit at least 20 cm from nearby persons.

#### **Battery Safety Instructions**

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture the battery. The battery contains toxic materials that could be released, resulting in injury.
- Caution: There is a risk of explosion if you replace the battery with an incorrect battery type. Use only the battery that came with your phone or an authorized replacement recommended by the manufacturer.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.
- Do not dispose of batteries in fire, which could result in explosion.
- The rechargeable batteries that power this product must be disposed of properly and may need to be recycled. Refer to your battery's label for battery type.
   Contact your local recycling center for proper disposal methods.

# **Contents**

Handset Controls	2
Base Station Controls	3
Soft Keys	3
Industry Canada (IC) Information	4
Important Safety Instructions	7
Getting Started	
Powering the Base Station	
Setting Up the Charging Bases	. 14
Installing Batteries in the Handsets	. 14
Charging the Handsets	
Phone Line Connection	
Wall Mounting the Base Station	
Using the Displays	
Setting Up Your Phone	
Registering a Handset	
Personalizing Your Phone System	
Storing Area Codes for Caller ID	
Setting the Date and Time	
Setting the Language	
Setting Touch Tone or Pulse Dialing	
Using the Basic Functions	
Making a Call	
Adjusting the Volume During a Call	
Making a Call Using the Speakerphone	
Making a Call Using the Base Station	
Adjusting the Speakerphone Volume	. 29
Switching Between the Handset and Speakerphone	20
Opeaker priorite	. 25

Muting a Call
Putting a Call on Hold
Redialing a Number30
Finding a Lost or Misplaced Handset
Saving a Number in the Phonebook
Calling a Number from the Phonebook33
Editing a Phonebook Entry
Deleting a Phonebook Entry34
Inserting Pauses in a Number34
Using Caller ID34
Advanced Features37
Conference Calling
Using the Intercom
Transferring a Call from One Handset to Another41
Using the Handset as a Walkie Talkie42
Monitoring a Room
Warranty 44

# **Getting Started**

To set up your Motorola digital cordless phone system:

- Install optional backup batteries in the base station and plug into a power outlet (page 13).
- 2. Plug in charging bases for expansion handsets (page 14).
- 3. Install batteries in handsets (page 14).
- Charge handset batteries (page 15).
   A rechargeable NiCd battery powers each handset. Charge the battery for about 12 hours before initial use.
- 5. Connect the base station to the phone line (page 15).
- Register expansion handsets to the base station (page 14).
   Handsets that come with your phone system are already registered to the base.
- 7. Set the ring tone, date, time, and other features of your handset(s) and base station (page 20).

#### Place the Base Station:

- Away from electrical appliances such as a TV, personal computer, or another cordless phone.
- In a high and central location with no obstructions, such as walls.


If you hear noise while using the handset near a microwave or another cordless phone's base unit, move away from the microwave or base unit and closer to your handset's base station.

## **Powering the Base Station**

**Important:** Before installing or handling batteries, please read the Battery Safety Instructions on page 9.

The base station uses 4 AAA alkaline batteries for optional backup power (batteries are included with some models). To install the batteries:

- With the bottom of the base station facing you, press the cover latch with a screwdriver to lift and remove the battery cover.
- Insert 4 AAA alkaline batteries into the battery compartment.

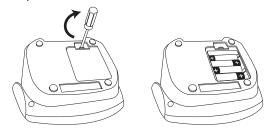

- To replace the cover, insert the tabs of the cover into the slots and press down until the cover clicks into place.
- Plug the power cord into the back of the base station and into an outlet.




## **Setting Up the Charging Bases**

If you have expansion handsets, they do not need to be plugged into a phone line. Simply plug the power cord into the back of the charging base and into an outlet wherever you want to place the handset.

# **Installing Batteries in the Handsets**

**Important:** Before installing or handling batteries, read the Battery Safety Instructions on page 9.

- Remove the battery cover by pressing on the recess and sliding down and off the handset.
- 2. Plug the connector into the receptacle.
- 3. Insert the battery into the compartment.
- 4. Slide and snap the battery cover back into place.

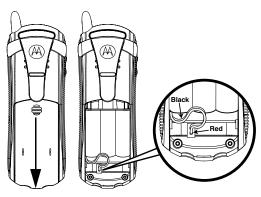

## **Charging the Handsets**


Place the handset in the base station or charging base. The LED is solid red when the handset is charging.

For the initial charge, charge the battery for at least 12 hours.



## **Phone Line Connection**

Do not connect the base station to the phone line until the handset is fully charged.

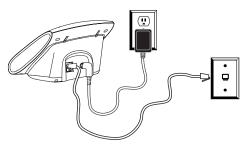

## **Wall Mounting the Base Station**

The base station can be mounted on a wall instead of placed on a flat surface such as a table or desk.

- Remove the twist-tie from the phone cord. Do not unfold the cord.
- 2. Untuck both ends of the cord.
- Hold the folded cord at the center and insert it into the back of the wall mount bracket.




4. Plug the phone cord into the phone jack on the wall.



5. Hang the wall mount bracket on the phone wall plate.



- 6. Plug the other end of the phone cord into the back of the base station.
- 7. Plug the power cord into a power outlet if it is not already plugged in.

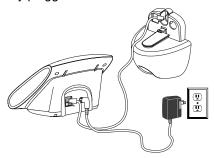


8. Insert the guide rail on the wall mount into the slot on the bottom of the base station and push until it snaps into place.




## **Using the Displays**

Your phone has a display on the handset and the base station. When they are not in use, the display shows the **standby screen**.

#### **Handset Display**

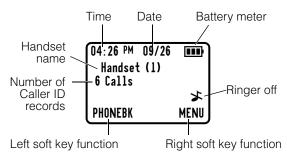

#### **Base Station Display**

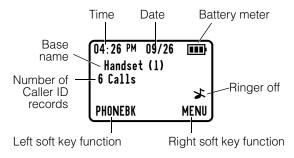


Caller ID information is supplied only if you subscribe to caller ID service from your local phone company. When the handset or base station speakerphone is on, •) displays.

## **Using the Soft Keys**

The 2 soft keys are used to select the functions shown above them on the display. The functions change as you move from one screen to the next. In this guide, soft key functions are shown as the function name followed by , for example, CHANGE ().

**Handset Display** 

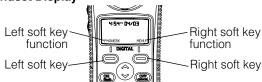

#### **Base Station Display**



## **Using the Navigation Key**

© is used to scroll up and down through menu items, a list of settings, caller ID and redial lists, and the phonebook.

On the handset display,

▶ points to the currently
selected item, and 

indicates there are more items
above and below the currently
selected item.

Press © to scroll up or down on the display.



# **Setting Up Your Phone**

## Registering a Handset

You can have up to 4 handsets registered to a base station. If you try to register a 5th handset, Unable to Register displays.

Handsets that come with your phone system are already registered. You only need to register handsets if you buy expansion handsets to add to your phone system.

To register a new expansion handset that has never been registered to a base station before:

#### **Action**

- 1 Press 0K (-).
- 2 Press and hold PAGE on the base station for at least 6 seconds or until you hear a long beep and see the handset name, for example, Handset(2).

## **Personalizing Your Phone System**

You can personalize each handset and base station by setting unique ring tones, adjusting the ring tone volume for day and night time, and assigning a name so you can distinguish one handset from another.

#### **Setting the Ring Tone and Ring Volume**

Your can set a ring tone for incoming calls from numbers that are stored in the phonebook, and a different ring tone for other incoming calls. The phonebook ring tone works only if you subscribe to caller ID service.

#### **Action**

- 1 Press MENU ( ).
- 2 Scroll to Ringer and press SELECT ( ).
- 3 The Day Volume displays. This is the ringer volume from 6 am to 9 pm. Press CHANGE () to scroll through the settings (off, low, medium, high). Each volume level plays as you press CHANGE (). Stop at the volume level you want to set.
- 4 Scroll down (©) to advance to the Night Volume. This is the ringer volume from 9 pm to 6 am. Press CHANGE (C) to scroll through the settings. Each volume level plays as you press CHANGE (C). Stop at the volume level you want to set.
- 5 Scroll down ((3)) to advance to the Ring Tone. This is the ring sound for incoming calls.
- 6 Press CHANGE ( ) to scroll through the ring tones. Each tone plays as you select CHANGE ( ). Stop at the ring tone you want to set.

#### **Action**

- 7 Scroll down (②) to advance to the Phonebook Tone. This is the sound for incoming calls from numbers stored in your phonebook. You must subscribe to caller ID service for this ring tone to work.
- 8 Press CHANGE ( ) to scroll through the phonebook tones. Each tone plays as you select CHANGE ( ). Stop at the phonebook tone you want to set.
- 9 Press DONE ( ).
- 10 Press EXIT ( ) to return to the standby screen, or to scroll to a different menu option.

### Naming a Handset or Base Station

When you register a handset, it is assigned a default name of Handset(x), where x can be 1, 2, 3, or 4. You can change the name to something more useful, for example a location (Kitchen) or someone's name (Susan). Naming a handset makes it easy to select the handset from a list (for example, to intercom another handset).

If you name a handset, the handset number remains part of the name, for example, Kitchen(2).

You can also change the name of your base station.

#### **Action**

- 1 Press MENU ( ).
- 2 Scroll to Name handset or Name base, then press SELECT ( ).

#### Action

- 3 Use the keypad to enter the new name (up to12 characters). The flashing underline shows the input cursor position. Press DELETE ( ) to backspace and erase characters to the left of the input cursor. See page 25 for information on how to enter text.
- 4 Press DONE (CD).
- 5 Press EXIT ( ) to return to the standby screen, or to scroll to a different menu option.

### **Entering Text on the Handset**

Press each button on the keypad the indicated number of times to enter text, numbers, and other characters. For example, to enter R, press the 7 button 3 times.

	Number of Presses				
Button	1	2	3	4	5
1	space	_	*	,	1
2	Α	В	С	(	2
3	D	Е	F	)	3
4	G	Н	I	#	4
5	J	K	L	/	5
6	М	N	0	6	6
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	V	?	8
9	W	Х	Υ	Z	9

## Storing Area Codes for Caller ID

**Note:** This section applies only if you subscribe to caller ID service from your local phone company.

You can store up to 5 area codes to make it easy to dial numbers from your list of caller ID calls. Each area code can be:

- 7-digit format
   You do not have to dial the area code to call numbers
   in this area code.
- 10-digit format
   You have to dial the 3-digit area code + 7-digit phone
   number to call numbers in this area code.
- 11-digit format
   You have to dial the 1 + 3-digit area code + 7-digit phone number to call numbers in this area code.

For example, if you store 954 in 10-digit format, when you receive a call from that area code, the phone number is stored in your call list with all 10 digits. The number will then be in the correct format for you to dial directly from the call list without any reformatting.

#### Action

- 1 Press MENU (👄 ).
- 2 Scroll to Loc area code and press SELECT ( ).
- 3 Enter the first area code.
- 4 Press FORMAT ( ) to scroll through the formats. Stop at the format you want to set for the area code, then scroll down ( ) to move to the next area code.
- 5 Repeat steps 3 and 4 to store up to 4 more area codes. When you are finished, press DONE ().
- 6 Press EXIT ( ) to return to the standby screen, or to scroll to a different menu option.

## **Setting the Date and Time**

#### **Action**

- 1 Press MENU ( ).
- 2 Scroll to Date/Time and press SELECT ( ).
- 3 Enter the time (2 digits are required for the hour and 2 digits for the minutes, so use a leading 0 for 1-digit values).
- 4 Press AM/PM ( ) to switch between am and pm.

**Note:** This applies only if using a 12-hour clock.

- 5 Scroll down (3) to move the next field.
- 6 Press CHANGE ( ) to change the time format (12- or 24-hour clock). Scroll down ( ) to move to the next field.
- 7 Press CHANGE ( ) to select date format (MM/DD or DD/MM).
- 8 Scroll down (©) to move the next field.
- 9 Enter the current date.
- 10 Press DONE (CD).
- 11 Press EXIT ( ) to return to the standby screen, or to scroll to a different menu option.

## **Setting the Language**

#### **Action**

- 1 Press MENU (CD).
- Scroll to Language and press SELECT (
- 3 Press ○ until points to the language you want to set.
- 4 Press DONE ( ).
- 5 Press EXIT ( ) to return to the standby screen, or to scroll to a different menu option.

# **Setting Touch Tone or Pulse Dialing**

Your phone is set to touch tone dialing. Do not change this setting unless touch tone service is not available in your area.

#### **Action**

- Press MENU ( ).
- 2 Scroll to Tone/Pulse.
- 3 Press (a) or CHANGE (a) to switch between Tone and Pulse.
- 4 Press DONE (CD).
- 5 Press EXIT ( ) to return to the standby screen, or to scroll to a different menu option.

# **Using the Basic Functions**

## Making a Call

Press ON. When you hear the dial tone, dial the number.

#### or


Enter the phone number, then press ON. This lets you see the phone number on the display before the number is dialed.

During a call, a timer on the display shows the amount of time on the call.

When you are finished talking, press OFF to hang up. Press ON or Handsfree to answer using the speakerphone.

If you have call waiting service, press ON to answer the second call.

# Adjusting the Volume During a Call

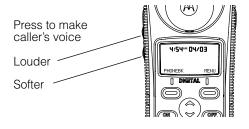



When you are not on a call, use the volume keys to change the day (6 am–9 pm) or night (9 pm–6 am) ringer volume. The time of day as set on the phone determines whether you are adjusting the day or night volume. To set the time, see page 25.

# Making a Call Using the Speakerphone

Press Handsfree then dial the number. For optimal speakerphone sound quality, make sure the belt clip is on. This raises the handset up so it is not lying flat (the speakerphone is on the back of the handset).

When the speakerphone on the handset is on, ♠ appears on the display.

When you are finished talking, press OFF to hang up and turn the speakerphone off.

**Note:** Pressing Handsfree while in the caller ID list, redial list, or phonebook turns the speakerphone on and dials the number.

Press Handsfree.

If you have call waiting service, press ON to answer the second call.

# Making a Call Using the Base Station

The procedure for making a call using the base station is the same as making one from the handset. However, when you dial from the base station, it functions in speakerphone mode only.

## **Adjusting the Speakerphone Volume**

Press the volume up or volume down key (see page 27).

# Switching Between the Handset and Speakerphone

Press Handsfree.

## **Muting a Call**

Press MUTE ( ). To unmute the call, press UNMUTE ( ).

## **Putting a Call on Hold**

Press HOLD ( ).

To return to the call, press UNHOLD ( ) or ON. When a call is on hold, you can use the intercom features (see page 40).

## Redialing a Number

To redial the most recently dialed number:

	Action
1	Press ON.
2	Press Redial.

To redial one of the last 5 numbers you dialed:

	Action
1	Press Redial.
2	Press © until ▶ points to the number you

want to redial.

3 Press Dial ( ) or ON or Handsfree.

If a number in the redial list matches a number in your phonebook, the phonebook name and number display in the redial list instead of just the phone number.

## Finding a Lost or Misplaced Handset

Press PAGE on the base station.

All handsets registered to the base station will start beeping.

Press Off, EXIT (), or ŪK () on a handset to stop paging that handset, or press PAGE on the base station to stop paging all handsets.

## Saving a Number in the Phonebook

Storing numbers in the phonebook makes it easy to dial numbers you call frequently. You can enter numbers directly into the phonebook or add them from the caller ID or redial list. You can also select to save the number in private or shared phonebook.

#### **Private Phonebooks**

The private phonebook is unique to each handset and is not accessible by other handsets. Each private phonebook stores up to 50 names and numbers.

#### **Shared Phonebooks**

The shared phonebook is accessible by all handsets and stores up to 49 names and numbers.

#### **Action**

- 1 Press PHONEBK ( ).
- 2 Scroll (◎) to (New Entry) and press SELECT (○).

The private phonebook is the default. To change phonebooks, press the right soft key ( ). For example, if SHARED is displayed, press the right soft key ( ) to enter that phonebook.

- 3 Enter the name (up to 12 characters). Press DELETE ( ) to backspace and erase characters to the left of the blinking cursor. See page 23 for information on entering text.
- 4 Scroll down (3).

#### Action

- 5 Enter the phone number (up to 24 digits). Press DELETE ( ) to backspace and erase characters to the left of the blinking cursor.
- 6 Press DONE (CD).

To store a recently called number in the phonebook:

#### **Action**

- 1 Press Redial. The display shows the last 5 numbers you dialed, with the most recent number at the top.
- 2 Press © until ▶ points to the number you want to save.
- 3 Press STORE ( ).
- 4 Enter the name (up to 12 characters). Press DELETE ( ) to backspace and erase characters to the left of the blinking cursor. See page 23 for information on entering text.
- 5 Scroll down (©).
- 6 The phone number displays in the Number: field. To modify the number, press DELETE ( ) to backspace and erase characters to the left of the blinking cursor.
- 7 When the phone number is correct as you want to store it, press DONE (<=).</p>

**Note:** You can also store a number in the phonebook from the caller ID list (see page 35).

## Calling a Number from the Phonebook

#### **Action**

- 1 Press PHONEBK ( ).

**Note:** You can also search numerically by pressing the number(s) of the phone entry you want to dial.

3 Press ON or Handsfree.

## **Editing a Phonebook Entry**

#### Action

- 1 Press PHONEBK ( ).
- 2 Press ② until ▶ points to the entry you want to edit.
- 3 Press OPTION5 (CD).
- 4 Scroll to Edit and press SELECT ( ).
- 5 To modify the name, press DELETE ( ) to backspace and erase characters to the left of the blinking cursor. See page 23 for information on entering text.
- **6** Scroll down ( $\bigcirc$ ) to move to the phone number field.
- 7 Modify the number.
- 8 Press DONE ( ).

## Deleting a Phonebook Entry

#### **Action**

- 1 Press PHONEBK ( ).
- 2 Press © until ▶ points to the entry you want to delete.
- 3 Press OPTIONS (CD).
- 4 Scroll to Delete and press SELECT ( ).

## Inserting Pauses in a Number

At the position where you want to insert a pause, press # twice, P appears. When you call a number with a pause, the phone waits 3 seconds before transmitting the next digits in the dialing sequence. This is useful, for example, when you have to dial 9 to get a dial tone or for going into a voicemail system.

## **Using Caller ID**

**Note:** You must subscribe to caller ID service from your local telephone company to use the caller ID features of your phone.

If you subscribe to caller ID service, the caller's name and/or number are displayed when you receive an incoming call. If no caller ID information was sent from the phone company, or you do not subscribe to caller ID service, the display shows Incoming Call.

## **Reviewing the List of Caller ID Calls**

The handset can hold up to 40 caller ID records.

### Action

- 1 Press © to enter the recent calls list. The most recent call is listed first.
- 2 Press © to review more calls.
- 3 To call the number, press ON or Handsfree.

To reformat the number before you call it, press FÜRMAT ( ) until the correct format displays. For example, if a number you want to call is stored with the area code (10 digits), but you do not use the area code to call this number, press FÜRMAT ( ) until the number appears without the area code (7 digits). For information on dialing formats, see page 24.

## Store a Caller ID Number in the Phonebook

## **Action**

- 1 From the caller ID list, press OPTIONS (CD).
- 2 Scroll (©) to STORE and press SELECT (C).
- 3 The caller's name displays in the Name: field. You can modify the name before storing it.
- 4 When the name is correct as you want to store it, press © to scroll down.
- 5 The caller's phone number displays in the Number: field. You can modify the number before storing it.
- 6 When number is correct as you want to store it, press DONE (◯).

**Note:** To modify the name or number before storing it, press DELETE ( ) to backspace and erase characters to the left of the blinking cursor. Then use the keypad to enter the name or number. See page 23 for information on entering text.

## **Deleting Caller ID Calls**

## **Action**

- From the caller ID list, press 0PTI0NS (<a>).</a>
- 2 Scroll (©) to Delete (to delete the current caller ID entry) or Delete All (to delete all caller ID calls) and press SELECT ().

**Note:** If deleting all calls, press YE5 ( ) at the Delete All? prompt.

3 Press BACK ( ) to return to the caller ID list.

# **Advanced Features**

To use some of the advanced features, you need at least 2 (up to 4) handsets registered to the base station.

You can expand your phone system by adding cordless handsets (up to a total of 4 handsets). Expansion handsets do not require connection to a phone line. You can place the handset and its charging base anywhere a standard electrical outlet is available.

With multiple handsets, you can:

- Conference call
- Talk handset to handset on the intercom
- Set up handsets to automatically answer intercom calls
- · Transfer calls from one handset to another
- · Monitor a room
- Use 2 handsets as walkie talkies

To order expansion handsets, call:

1-800-353-2729 USA 1-888-390-6456 TTY (Text Telephone) On the Web:

www.motorola.com/cordless

# **Conference Calling**

If one handset is already on a call, the display on other handsets registered to the same base station shows Line in use.

Once a second handset is added to the call, the display on all handsets shows <code>On conference</code>. A maximum of 2 handsets can be on a conference call at the same time.

## **Action**

To connect a second handset to a call, press ON or Handsfree on the second handset.

To join a conference call, press ON from the base station.

To disconnect from the conference call, press OFF on either or both handsets.

# **Using the Intercom**

## Intercom Setup

You can set up a handset or base station so it automatically answers an intercom page after 1 or 3 rings. All handsets are set to No Auto Answer at the factory. Perform the following procedure on each handset to change this setting.

## **Action**

- 1 Press MENU(CD).
- 2 Scroll to Intercom Setup and press SELECT ( ).
- 3 Scroll to one of the answering options and press SELECT ( ):

No Auto Answer - the handset does not automatically answer an intercom page. After 1 Ring or After 3 Rings - the handset automatically answers and turns on the speakerphone after 1 or 3 rings.

- 4 Press SELECT ( ).
- 5 Press EXIT( ) to return to the standby screen, or to scroll to a different menu option.

#### Handset to Handset Intercom

## **Action**

- Press Intercom.
- 2 From the list of handsets, press © until ▶ points to the handset you want to page, or to Select. All to page all handsets.

**Note:** If you have only 1 handset, pressing the Intercom button automatically pages the base station and vice-versa.

- 3 Press PAGE (CD).
- 4 To answer the page, press OK ( ). The first handset to respond is connected.

If no one answers the page after 2 minutes, or if the person you are paging presses EXIT ( ) or OFF, No Answer displays on your handset and paging stops.

- 5 When someone answers the page, talk into the handset.
- 6 To end the intercom session, press OFF.

To turn the speakerphone on or off, press Handsfree. To mute or unmute the sound, press MUTE ( ) or UNMUTE ( ).

# Transferring a Call from One Handset to Another

#### **Unannounced Transfer**

## **Action**

- 1 Press HOLD (CD).
- Press Intercom.
- 3 Scroll to the handset you want to transfer the call to and press PAGE (<</p>
  ).

**Note:** If you have only 1 handset, pressing the Intercom button automatically pages the other handset, and vice-versa.

4 Press OFF to hang up. The call is transferred to the other handset.

## **Announced Transfer**

## **Action**

- 1 Follow steps 1 through 3 above.
- 2 To answer the page on the other handset, press 0K ( $\bigcirc$ ).
- 3 Tell the person on the other handset that you are transferring a call, then press UNHOLD ( ). The call is transferred to the other handset and all three individuals are on the call.
- 4 Press OFF ( ) to hang up the second handset.

# Using the Handset as a Walkie Talkie

The walkie talkie feature lets you talk handset to handset even when the handsets are out of range from the base station. When a handset is in walkie talkie mode, you cannot make or receive phone calls You must complete steps 1 and 2 for both handsets to use walkie-talkie mode.

#### **Action**

- 1 Press MENU ( ).
- 2 Scroll to Walkie Talkie and press SELECT ( ).
- 3 Press Intercom on one of the handsets.
- 4 Press the number on the handset keypad that corresponds to the handset you want to use walkie talkie with. For example, if the handset you want to talk
  - For example, if the handset you want to talk to is named Kitchen(2), press 2 on the keypad.
- 5 To answer the page on the other handset, press OK ( ).
- 6 To end the walkie talkie session, press EXIT ( ) on either handset.

# Monitoring a Room

Room monitoring allows you to place a handset in a room and listen to the sounds in that room from another handset.

#### **Action**

- Place a handset in the room to be monitored.
- 2 On that handset, press MENU ( ).
- 3 Scroll to Monitor Room and press SELECT (⇐⇒). The display shows Ready to monitor room.
- 4 On the handset you want to listen from, press Intercom. The display lists the handsets registered to the base station.

**Note:** If you have only 1 handset, pressing the Intercom button automatically pages the other handset.

5 Scroll to the handset you set up monitoring on and press PAGE ( ).

The handset that was set up for monitoring automatically answers the page. The microphone on that handset is turned on, and the speaker is turned off. The handset you are monitoring from shows Monitoring (handset name).

You can also use the base station for monitoring by following the instructions above from the base station.

To turn off monitoring, press CANCEL ( ) or OFF on either handset.

**Note:** If you answer an incoming call, monitoring is turned off.

# Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

## What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

### Products and Accessories

<b>Products Covered</b>	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.

<b>Products Covered</b>	Length of Coverage
Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories.	Ninety (90) days from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product.
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

#### **Exclusions**

**Normal Wear and Tear.** Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

**Batteries.** Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

**Abuse & Misuse.** Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

**Use of Non-Motorola Products and Accessories.** Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

**Unauthorized Service or Modification.** Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

**Altered Products.** Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

**Communication Services.** Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

## Software

Products Covered	Length of Coverage
<b>Software.</b> Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

## **Exclusions**

**Software Embodied in Physical Media.** No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

**Software NOT Embodied in Physical Media.** Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided "as is" and without warranty.

#### Who is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

## What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent

reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

# How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	Phones 1-800-331-6456
	Pagers 1-800-548-9954
	Two-Way Radios
	and Messaging Devices 1-800-353-2729
Canada	<b>All Products</b> 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456
	1 10 6

For **Accessories** and **Software**, please call the telephone number designated above for the product with which they are used.

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

## What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER

WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

# Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition d'un produit Motorola!

Veuillez conserver votre reçu original indiquant la date d'achat du produit. Pour obtenir le service couvert par la garantie pour votre produit Motorola, vous devrez fournir une copie du reçu indiquant la date d'achat du produit afin de confirmer l'état de la garantie.

Pour toute questions relatives au produit, veuillez communiquer avec Motorola de la manière suivante :

1 800 461-4575 au Canada 1 888 390-6456 ATS (téléphone textuel)


MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées au US Patent & Trademark Office. Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leur détenteur respectif. © Motorola, Inc. 2003

6864110W28-O

## Commandes du combiné



## Commandes du socie de base

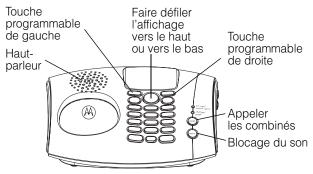

# **Touches programmables**

Les touches programmables de gauche et de droite effectuent la fonction affichée. Par exemple, si vous appuyez sur la touche programmable de gauche pendant que **PHONEBK** est affiché, le téléphone ouvre votre liste de noms et de numéros de téléphone.

## Renseignements d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil est conforme aux normes applicables d'Industrie Canada en matière d'équipement radio et terminal. Le numéro de certification/ enregistrement qui apparaît sur l'étiquette située sous le socle de l'appareil en fait foi. L'abréviation IC devant le numéro de certification/ enregistrement indique seulement que l'enregistrement a été effectué en fonction de la Déclaration de conformité et que l'appareil est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Cette abréviation ne signifie pas qu'Industrie Canada a approuvé l'appareil.

Le nombre équivalent de sonneries (REN) pour cet appareil est de 0.0. Le REN sert à déterminer le nombre maximal d'appareils que vous pouvez connecter à votre ligne téléphonique pour que chacun de ces appareils puisse sonner lorsque vous recevez un appel. La somme des REN de tous les appareils connectés à une même ligne ne doit pas être supérieure à 5.

Avant d'installer ce téléphone sans fil, vous devez vous assurer que votre compagnie de télécommunication locale en permet la connexion à son système. Cet appareil doit être installé à l'aide d'une méthode de connexion acceptable. Dans certains cas, le câblage interne de la compagnie de télécommunications, associé au service de ligne individuelle, peut être prolongé au moyen d'un connecteur certifié (rallonge téléphonique). Vous devez savoir que la conformité aux conditions susmentionnées ne peut empêcher, dans certains cas, la dégradation du service.

La fiche et la prise utilisées pour connecter cet appareil au réseau téléphonique et au câblage de l'endroit où il est utilisé doivent être conformes aux règles et exigences CS-03 d'Industrie Canada. Un fil téléphonique et une prise modulaire conformes accompagnent ce produit. La fiche est conçue pour être connectée à une prise modulaire compatible qui est également conforme à ces règlements et exigences.

Pour votre protection, assurez-vous que les connexions électriques terrestres de la compagnie d'électricité, les lignes téléphoniques et le système d'aqueduc métallique interne, le cas échéant, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

**Attention :** Ne tentez pas d'effectuer ces connexions vous-même. Communiquez avec un électricien ou avec les autorités en charge de l'inspection électrique, tel qu'approprié.

**Nota :** Si un système d'alarme résidentiel est connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de ce téléphone sans fil ne le désactive pas. Pour savoir ce qui pourrait désactiver votre système d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone ou avec un installateur qualifié.

## Réparations

Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre d'entretien canadien autorisé et désigné par Motorola. Toute réparation ou modification effectuée par le consommateur, ou toute défectuosité de cet appareil peut donner droit à la compagnie de télécommunications d'exiger la déconnexion de l'appareil et peut également annuler la garantie limitée.

### Confidentialité

La confidentialité des communications ne peut être assurée par ce téléphone. D'autres appareils, y compris des téléphones sans fil, peuvent interférer avec le fonctionnement de ce téléphone sans fil ou causer du bruit pendant son utilisation. D'autres dispositifs de communication radio peuvent accéder aux appareils qui ne sont pas protégés par un code d'accès.

## Compatibilité avec les prothèses auditives

Cet appareil téléphonique est conforme aux normes d'Industrie Canada relatives à la compatibilité avec les prothèses auditives.

#### Information sur l'interférence

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, incluant celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, en vertu de la norme ICSE-003 d'Industrie Canada. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans un environnement résidentiel.

Cet appareil produit, consomme et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives qui l'accompagnent, il peut entraîner des interférences nuisibles dans les communications radio. Cependant, rien ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'interférence dans un environnement donné.

Si cet équipement cause de l'interférence nuisible aux radios ou téléviseurs, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension et hors tension, nous vous conseillons d'essayer de corriger la situation à l'aide des mesures suivantes:

- Rediriger ou déplacer l'antenne réceptrice, c'est-à-dire l'antenne de la radio ou du téléviseur qui reçoit l'interférence.
- Rediriger ou déplacer l'antenne réceptrice et l'éloigner de l'appareil de télécommunication.
- Connecter l'appareil de télécommunication dans une prise dont le circuit n'est pas le même que celui auquel est connecté l'appareil avec l'antenne de réception.

Si ces mesures ne permettent pas d'éliminer l'interférence, veuillez consulter votre distributeur ou un technicien d'expérience en radiotélévision pour obtenir d'autres suggestions.

Industrie Canada offre plusieurs publications pour aider les consommateurs à régler les problèmes d'interférence. Ces publications sont disponibles dans les bureaux d'Industrie Canada ou sur son site Web (strategis.gc.ca).

## Instructions importantes sur la sécurité

Lorsque vous utilisez votre téléphone sans fil, respectez les consignes de sécurité suivantes pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou de bris de biens en :

- gardant toutes les fentes et ouvertures du téléphone dégagées. Ne placez pas le téléphone au-dessus d'un registre ou d'un radiateur et assurez-vous que l'endroit choisi pour l'installation est suffisamment aéré:
- 2. n'utilisant pas l'appareil lorsque vous êtes mouillé ou dans l'eau;
- 3. n'utilisant pas ce produit près de l'eau (une baignoire, un évier ou une piscine, par exemple);
- ne laissant rien reposer sur le câble d'alimentation. Placez le câble d'alimentation de facon à ne pas marcher dessus;
- n'insérant jamais d'objets, quels qu'ils soient, dans les fentes du produit, car cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique;
- débranchant le produit de la prise de courant avant de le nettoyer.
   N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol et utilisez un linge humide pour le nettoyage;
- ne démontant pas le produit. Si des travaux de réparation ou d'entretien s'avéraient nécessaires, communiquez avec Motorola à l'adresse indiquée sur la couverture arrière de ce guide de l'utilisateur;
- 8. ne surchargeant pas les prises de courant ou les rallonges;
- évitant d'utiliser le produit pendant un orage. Utilisez un éliminateur de surtensions pour protéger le matériel;
- 10. n'utilisant pas le téléphone sans fil pour signaler une fuite de gaz, en particulier si vous êtes près de la conduite de gaz.

**Attention :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un cordon d'alimentation n<sup>o</sup> 26 AWG ou supérieur, certifié UL ou CSA.

# Débranchez sur-le-champce téléphone sans fil de la prise de courant dans les situations suivantes :

- le câble d'alimentation ou sa fiche est endommagé;
- un liquide a été répandu sur le produit;
- le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau. Ne touchez pas au combiné ni au socle avant d'avoir débranché le câble d'alimentation et le fil téléphonique de leur prise. Prenez ensuite l'appareil par les câbles débranchés;
- le produit est tombé ou le boîtier est endommagé;
- le produit a subi une modification de rendement importante.

#### Directives d'installation

- Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les directives et conservez-les pour vous y référer au besoin.
- Respectez toutes les mises en garde et instructions indiquées sur le produit.
- N'installez pas ce produit près d'une baignoire, d'un évier ou d'une douche.
- Utilisez ce téléphone uniquement à partir de la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique de votre résidence, communiquez avec votre distributeur ou votre compagnie d'électricité.
- Ne placez pas ce produit sur une table, un stand ou un chariot instable. Il pourrait être sérieusement endommagé s'il tombait.
- Réglez uniquement les commandes dont il est question dans les directives d'utilisation. Le réglage inadéquat des autres commandes peut endommager le produit et nécessiter un travail important pour rétablir son fonctionnement normal.

- Nettoyez ce produit avec un linge doux et humide. N'utilisez pas d'agents de nettoyage ou de produits chimiques pour nettoyer ce téléphone.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui accompagne cet appareil. L'utilisation d'autres blocs d'alimentation pourrait l'endommager.
- Puisque les téléphones sans fil fonctionnent à l'électricité, vous devriez avoir au moins un téléphone à fil dans votre résidence, au cas où il y aurait une panne de courant.
- 10. Pour éviter l'interférence avec des appareils situés à proximité du téléphone, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près d'un téléviseur, d'un four à micro-ondes ou d'un magnétoscope.

**Attention :** Afin que l'appareil continue d'être conforme aux lignes directrices de la FCC relatives à l'exposition aux radiofréquences, placez le poste de base à au moins 20 cm de toute personne.

## Consignes de sécurité

- Évitez de brûler, de démonter, de mutiler ou de percer la batterie. La batterie contient des substances toxiques qui pourraient s'en écouler et causer des blessures.
- Attention: Il y a risque d'explosion si vous remplacez la batterie par un autre type que celui recommandé. Utilisez seulement la batterie vendue avec votre téléphone ou une batterie de remplacement autorisée recommandée par le fabricant du téléphone.
- Gardez les batteries hors de portée des enfants.
- Retirez les batteries du téléphone si vous le rangez pendant plus de 30 jours.
- Ne jetez pas les batteries au feu car elles pourraient exploser.

 Les batteries rechargeables qui alimentent ce produit doivent être mises au rebut de la manière appropriée ou être recyclées. Consultez l'étiquette de la batterie pour connaître le type de batterie. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

# **Table des matières**

Commandes du combine	. 50
Commandes du socle de base	.51
Touches programmables	.51
Renseignements d'Industrie Canada (IC)	
Instructions importantes sur la sécurité	. 55
Préliminaires	
Mise sous tension du socle	
Préparation des socles de charge	. 64
Installation de la batterie dans le combiné	
Charge des combinés	
Connexion de la ligne téléphonique	
Fixation murale du socle de base	
Utilisation des visuels	
Configuration du téléphone	
Enregistrement d'un combiné	
Personnalisation du système téléphonique	. 72
Sauvegarde des indicatifs régionaux pour la fonction d'identification de l'appelant	76
Réglage de la date et de l'heure	
Réglage de la langue	
Réglage de la tonalité d'appel	
(Touch Tone ou Pulse)	. 79
Utilisation des fonctions de base	
Acheminement d'un appel	
Réglage du volume en cours d'appel	
Acheminement d'un appel à l'aide	
du haut-parleur	.81

Acheminement d'un appel à l'aide	
du socle de base	82
Réglage du volume du haut-parleur	82
Passer du combiné au haut-parleur	
et vice-versa	82
Blocage du son d'un appel	82
Mise en garde d'un appel	
Recomposition d'un numéro	
Recherche d'un combiné égaré	
Sauvegarde d'un numéro dans l'annuaire	
Acheminement d'un appel à partir	
de l'annuaire	86
Modification d'une entrée d'annuaire	
Suppression d'une entrée d'annuaire	87
Insertion de pauses dans un numéro	
Utilisation de l'identification	
de l'appelant	88
Fonctions évoluées	92
Conférence téléphonique	
Utilisation de l'interphone	
Transfert d'un appel d'un combiné à un autre	
Utilisation des combinés comme	
émetteurs-récepteurs	97
Surveillance d'une pièce	
Garantie	00

# **Préliminaires**

Pour préparer votre système de téléphone sans fil numérique de Motorola :

- Installez les piles d'urgence optionnelles dans le socle et branchez le socle dans une prise électrique (page 62).
- Branchez les socles de charge des combinés supplémentaires (page 64).
- 3. Installez les piles dans les combinés (page 64).
- 4. Chargez la batterie de chaque combiné (page 65).
  - Tous les combinés sont alimentés par une batterie au NiCd. Chargez la batterie pendant 12 heures avant la première utilisation.
- Connectez le socle à la prise téléphonique murale (page 65).
- Enregistrez chaque combiné supplémentaire auprès du socle (page 64).
   Les combinés vendus avec votre système téléphonique sont déjà enregistrés auprès du socle.
- Réglez la tonalité de sonnerie, la date, l'heure et toutes les autres fonctions des combinés et du socle de base (page 72).

#### Placez le socle :

- loin de tout appareil électrique comme un téléviseur, un ordinateur personnel ou tout autre téléphone sans fil;
- dans un endroit central et élevé, sans obstructions tels que des murs.


Si vous entendez du bruit pendant que vous utilisez le combiné près d'un four à micro-ondes ou du socle d'un autre téléphone sans fil, éloignez-vous de ces appareils et rapprochez-vous du socle de votre téléphone.

## Mise sous tension du socle

**Important :** Avant d'installer et de manipuler les piles, veuillez lire les consignes de sécurité relatives aux piles à la page 57.

Le socle utilise quatre piles alcalines AAA comme source d'alimentation d'urgence facultative (les piles sont comprises avec certains modèles). Pour installer les batteries :

 Sous le socle, appuyez sur la patte de déclenchement du couvercle du logement de piles à l'aide d'un tournevis, puis soulevez le couvercle de piles pour le retirer du socle.  Insérez quatre piles alcalines AAA dans le logement de piles.

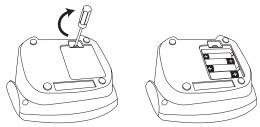

- 3. Pour replacer le couvercle, insérez les pattes du couvercle dans les fentes du socle et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Connectez une extrémité du câble d'alimentation dans la prise située à l'arrière du socle, puis l'autre extrémité dans une prise de courant.




# Préparation des socles de charge

Vous n'avez pas à connecter les combinés supplémentaires à une ligne téléphonique. Il suffit de connecter le cordon d'alimentation situé à l'arrière de chaque socle dans une prise électrique, à l'endroit où vous désirez placer le combiné.

# Installation de la batterie dans le combiné

**Important :** Avant d'installer et de manipuler la batterie, veuillez lire les consignes de sécurité relatives aux batteries à la page 57.

- Retirez le couvercle de batterie en appuyant sur le renfoncement et en faisant glisser le couvercle avant de le soulever du combiné.
- 2. Branchez le connecteur dans la prise.
- Insérez la batterie dans son logement.
- 4. Faites glisser le couvercle de batterie en place et enclenchez-le.

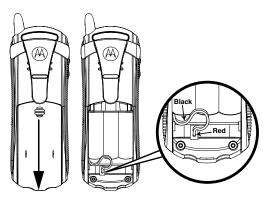

# Charge des combinés


Placez le combiné dans le socle de base ou dans le socle de charge. Le voyant à DEL s'allume en rouge pendant la charge du combiné.

Pour la charge initiale, vous devez charger la batterie pendant au moins 12 heures.



# Connexion de la ligne téléphonique

Ne connectez pas le socle de base à la ligne téléphonique avant que le combiné ne soit chargé à pleine capacité.

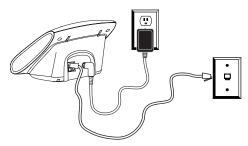

## Fixation murale du socle de base

Le socle de base peut être fixé à un mur plutôt que placé sur une surface plane, comme une table ou un bureau.

- Enlevez l'attache du fil téléphonique. Ne dépliez pas le fil.
- 2. Sortez les deux extrémités du fil.
- 3. Tenez le fil plié par le centre et insérez-le à l'arrière du support de fixation murale.




4. Connectez le fil téléphonique à la prise téléphonique murale.



 Fixez le support de fixation murale à la plaque téléphonique murale.



- 6. Connectez l'autre extrémité du fil téléphonique à la prise située à l'arrière du socle.
- 7. Si ce n'est déjà fait, branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant.

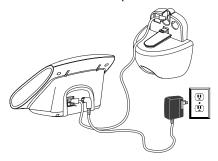


8. Insérez les quatre pattes de la plaque de fixation murale dans les fentes situées à l'arrière du socle, puis enfoncez le socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




## **Utilisation des visuels**

Votre système téléphonique comprend un visuel sur le socle de base ainsi que sur chaque combiné. Lorsque le combiné n'est pas utilisé, le visuel affiche stand by screen.

#### Visuel du combiné

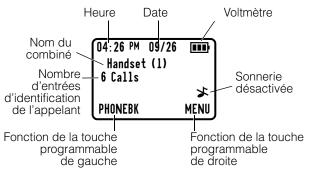

#### Visuel du socle de base

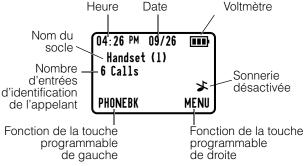

L'identification de l'appelant est donnée seulement si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant auprès de votre compagnie de téléphone locale. Lorsque le haut-parleur du combiné ou du socle est activé, **◄**» s'affiche.

## Utilisation des touches programmables

Les deux touches programmables servent à sélectionner les fonctions qui s'affichent juste audessus de ces touches, au visuel. Les fonctions changent lorsque vous passez d'un écran à un autre. Dans ce guide, les fonctions des touches programmables sont indiquées par le nom de la fonction suivi du symbole , par exemple CHANGE ().

## Visuel du combiné



## Visuel du socle de base



## Utilisation de la touche de navigation

La touche © sert à faire défiler vers le haut ou vers le bas les éléments de menu, la liste des réglages, les entrées d'identification de l'appelant, la liste de recomposition et l'annuaire.

Au visuel du combiné, le symbole • indique l'élément sélectionné et le symbole • indique qu'il y a d'autres éléments au-dessus et en dessous de l'élément sélectionné.

Caller ID Log Ringer ►Loc Area Codes BACK \$ SELECT

Appuyez sur © pour faire défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas.

## Configuration du téléphone

## Enregistrement d'un combiné

Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre combinés auprès d'un socle de base. Si vous tentez d'en enregistrer un cinquième, le visuel affiche Unable to Register.

Les combinés qui accompagnent votre système téléphonique sont déjà enregistrés. Vous devrez enregistrer les combinés seulement si vous achetez des combinés supplémentaires pour votre système téléphonique.

Pour enregistrer un nouveau combiné qui n'a pas encore été enregistré :

- 1 Appuyez sur ÜK ( ).
- 2 Tenez la touche PAGE enfoncée sur le socle de base pendant au moins six secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez une longue tonalité et que le nom du combiné s'affiche, par exemple Handset(2).

## Personnalisation du système téléphonique

Vous pouvez personnaliser chaque combiné ainsi que le socle de base en lui attribuant une tonalité de sonnerie unique, en réglant le volume de la sonnerie pour le jour et pour la nuit et en lui attribuant un nom afin de le distinguer des autres combinés.

## Réglage de la tonalité et du volume de sonnerie

Vous pouvez régler une tonalité de sonnerie pour les appels provenant des numéros sauvegardés dans l'annuaire et une tonalité de sonnerie différente pour tous les autres appels entrants. La fonction de tonalité de sonnerie pour les appels sauvegardés dans l'annuaire fonctionne seulement si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant.

- 1 Appuyez sur MENU ( ).
- 2 Faites défiler jusqu'à Ringer, puis appuyez sur SELECT (◯).
- 3 Le volume de jour s'affiche. Il s'agit du volume de la sonnerie entre 6 h et 21 h. Appuyez sur CHANGE ( ) pour faire défiler les réglages (désactivé, faible, moyen, élevé). Chaque niveau de volume se fait entendre lorsque vous appuyez sur CHANGE ( ). Arrêtez-vous au niveau de volume désiré.

- 4 Faites défiler vers le bas (☼) pour passer au volume pour la nuit. Il s'agit du volume de la sonnerie entre 21 h et 6 h. Appuyez sur CHANGE (⇐) pour faire défiler les réglages. Chaque niveau de volume se fait entendre lorsque vous appuyez sur CHANGE (⇐). Arrêtez-vous au niveau de volume désiré.
- 5 Faites défiler vers le bas (②) pour passer à Ring Tone. Il s'agit de la tonalité de sonnerie pour les appels entrants.
- 6 Appuyez sur CHANGE ( ) pour faire défiler les tonalités de sonnerie. Chaque tonalité de sonnerie se fait entendre lorsque vous sélectionnez CHANGE ( ). Arrêtez-vous à la tonalité de sonnerie désirée.
- 7 Faites défiler vers le bas ((\*)) pour passer à Phonebook Tone. Il s'agit de la tonalité de sonnerie pour les appels entrants dont le numéro est sauvegardé dans l'annuaire. Pour utiliser cette tonalité de sonnerie, vous devez êtres abonné au service d'identification de l'appelant.
- 8 Appuyez sur CHANGE ( ) pour faire défiler les tonalités d'annuaire. Chaque tonalité de sonnerie se fait entendre lorsque vous sélectionnez CHANGE ( ). Arrêtez-vous à la tonalité d'annuaire désirée.
- 9 Appuyez sur DONE ( ).
- 10 Appuyez sur EXIT ( ) pour retourner à l'écran de veille ou pour faire défiler jusqu'à une autre option de menu.

## Attribution d'un nom à un combiné ou socle de base

Lorsque vous enregistrez un combiné, le nom « Handset »(x) lui est attribué par défaut, pour lequel x peut être 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez remplacer ce nom par un nom plus utile, par exemple un endroit (Cuisine) ou le nom d'une personne (Suzanne). En attribuant un nom aux combinés, il devient plus facile de les sélectionner dans une liste (pour joindre un combiné par interphone, par exemple).

Lorsque vous attribuez un nom à un combiné, le numéro du combiné reste accolé au nom, par exemple « Cuisine(2) ».

Vous pouvez également changer le nom du socle de base.

- 1 Appuyez sur MENU ( ).
- 2 Faites défiler jusqu'à Name handset ou Name base, puis appuyez sur SELECT ( ).
- 3 Utilisez le clavier pour entrer le nouveau nom (jusqu'à 12 caractères). La barre de soulignement clignotante indique le curseur, c'est-à-dire la position d'insertion. Appuyez sur DELETE ( ) pour reculer et effacer des caractères à la gauche du curseur. Pour savoir comment entrer du texte, voir la page 78.
- 4 Appuyez sur DONE (CD).
- 5 Appuyez sur EXIT ( ) pour retourner à l'écran de veille ou pour faire défiler jusqu'à une autre option de menu.

#### Entrée du texte au combiné

Appuyez sur les touches du clavier le nombre de fois indiqué pour entrer le texte, les chiffres et les autres caractères. Par exemple, pour entrer un R, appuyez trois fois sur la touche 7.

	Nombre d'enfoncements				
Touche	1	2	3	4	5
1	espace	_	*	,	1
2	Α	В	С	(	2
3	D	Е	F	)	3
4	G	Н	I	#	4
5	J	K	L	/	5
6	М	N	0		6
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	V	?	8
9	W	Х	Υ	Z	9

## Sauvegarde des indicatifs régionaux pour la fonction d'identification de l'appelant

**Nota :** Cette section s'applique seulement si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant auprès de votre compagnie de téléphone locale.

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à cinq indicatifs régionaux pour simplifier la composition de numéros à partir de votre liste d'identification de l'appelant. Chaque indicatif régional peut être :

- en format 7 chiffres
   Vous n'avez pas à composer l'indicatif régional pour acheminer un appel aux numéros de cet indicatif.
- en format 10 chiffres
   Vous devez composer l'indicatif régional à 3 chiffres
   ainsi que le numéro de téléphone à 7 chiffres pour
   acheminer un appel aux numéros de cet indicatif.
- en format 11 chiffres
   Vous devez composer le 1 puis l'indicatif régional à 3 chiffres ainsi que le numéro de téléphone à 7 chiffres pour acheminer un appel aux numéros de cet indicatif.

Par exemple, si vous sauvegardez 954 en format 10 chiffres, lorsque vous recevrez un appel provenant de cet indicatif régional, le numéro de téléphone sera sauvegardé dans votre liste d'appels avec tous les numéros à 10 chiffres. Le numéro sera alors dans le bon format pour que vous puissiez le composer directement sans avoir à le retoucher.

- Appuyez sur MENU ( ).
- 2 Faites défiler jusqu'à Loc anea code et appuyez sur SELECT (<</p>
  ).
- 3 Entrez le premier indicatif régional.
- 4 Appuyez sur FÜRMAT ( ) pour faire défiler les formats. Arrêtez-vous au format que vous désirez régler pour cet indicatif régional, puis faites défiler vers le bas ( ) pour passer à l'indicatif régional suivant.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour sauvegarder jusqu'à quatre autres indicatifs régionaux. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur DÜNE ().
- 6 Appuyez sur EXIT ( ) pour retourner à l'écran de veille ou pour faire défiler jusqu'à une autre option de menu.

## Réglage de la date et de l'heure

#### **Action**

- 1 Appuyez sur MENU (CD).
- 2 Faites défiler jusqu'à Date/Time et appuyez sur SELECT ( ).
- 3 Entrez l'heure (deux chiffres sont requis pour l'heure et deux chiffres pour les minutes; vous devez donc faire précéder les valeurs à un chiffre d'un zéro).
- 4 Appuyez sur AM/PM ( ) pour passer de am à pm et vice-versa.

**Nota :** Cela s'applique seulement si vous utilisez le format 12 heures.

- 5 Faites défiler vers le bas (۞) pour passer au champ suivant.
- 6 Appuyez sur CHANGE ( ) pour changer le format de l'heure (12 heures ou 24 heures). Faites défiler vers le bas ( ) pour passer au champ suivant.
- 7 Appuyez sur CHANGE ( ) pour sélectionner le format de la date (MM/JJ ou JJ/MM).
- 8 Faites défiler vers le bas (۞) pour passer au champ suivant.
- 9 Entrez la date.
- 10 Appuyez sur DONE (CD).
- 11 Appuyez sur EXIT ( ) pour retourner à l'écran de veille ou pour faire défiler jusqu'à une autre option de menu.

### Réglage de la langue

#### **Action**

- 1 Appuyez sur MENU ( ).
- 2 Faites défiler jusqu'à Language, puis appuyez sur SELECT ( ).
- Appuyez sur ⑤ jusqu'à ce que ▶ pointe vers la langue à régler.
- 4 Appuyez sur DONE ( ).
- 5 Appuyez sur EXIT ( ) pour retourner à l'écran de veille ou pour faire défiler jusqu'à une autre option de menu.

# Réglage de la tonalité d'appel (Touch Tone ou Pulse)

Votre téléphone est réglé à la composition par tonalité Touch Tone. Ne modifiez pas ce réglage à moins que le service Touch Tone ne soit pas disponible dans votre localité.

- 1 Appuyez sur MENU ( ).
- 2 Faites défiler jusqu'à Tone/Pulse.
- 3 Appuyez sur 🗇 ou CHANGE (😑) pour passer de Tone à Pulse et vice-versa.
- 4 Appuyez sur DONE (CD).
- 5 Appuyez sur EXIT ( ) pour retourner à l'écran de veille ou pour faire défiler jusqu'à une autre option de menu.

# **Utilisation des fonctions de base**

### Acheminement d'un appel

Appuyez sur ON. Lorsque vous entendez la tonalité de composition, composez le numéro.

ou

Entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur ON. Cela vous permet de voir le numéro de téléphone au visuel avant d'acheminer l'appel.


Pendant l'appel, un compteur s'affiche au visuel pour indiquer la durée de l'appel.

Lorsque vous avez fini de parler, appuyez sur OFF pour raccrocher.

Appuyez sur ON ou sur Handsfree pour répondre avec le haut-parleur.

Si vous êtes abonné au service d'appel en attente, appuyez sur ON pour répondre au deuxième appel.

## Réglage du volume en cours d'appel

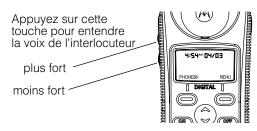



Lorsque vous n'êtes pas sur un appel, utilisez les touches de volume pour changer le volume de la sonnerie de jour (6 h à 21 h) ou de nuit (21 h à 6 h). L'heure indiquée sur le combiné détermine le volume que vous réglez (jour ou nuit). Pour régler l'heure, voir la page 78.

## Acheminement d'un appel à l'aide du haut-parleur

Appuyez sur la touche Handsfree, puis composez le numéro. Pour une clarté sonore optimale avec le haut-parleur, assurez-vous que la pince à ceinture est fixée au combiné. Cela permet d'élever le combiné de sorte qu'il ne repose pas à plat, car le haut-parleur est situé à l'arrière du combiné.

Lorsque le haut-parleur du combiné est activé, ♠» s'affiche au visuel.

Lorsque vous avez fini de parler, appuyez sur OFF pour raccrocher et désactiver le haut-parleur.

**Nota :** L'enfoncement de la touche Handsfree à partir de la liste d'identification de l'appelant, de la liste de recomposition ou de l'annuaire active le microphone et compose le numéro.

Appuyez sur Handsfree.

Si vous êtes abonné au service d'appel en attente, appuyez sur ON pour répondre au deuxième appel.

## Acheminement d'un appel à l'aide du socle de base

La procédure d'acheminement d'un appel à partir du socle de base est la même que pour les combinés. Cependant, lorsque vous acheminez un appel à partir du socle de base, l'appel se fait en mode hautparleur seulement.

### Réglage du volume du haut-parleur

Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas (voir la page 80).

## Passer du combiné au haut-parleur et vice-versa

Appuyez sur Handsfree.

## Blocage du son d'un appel

Appuyez sur MUTE ( ). Pour débloquer le son de l'appel, appuyez sur UNMUTE ( ).

## Mise en garde d'un appel

Appuyez sur HOLD ( ).

Pour revenir à l'appel, appuyez sur UNHOLD (C) ou sur ON.

Lorsqu'un appel est en attente, vous pouvez utiliser les fonctions d'interphone (voir la page 95).

### Recomposition d'un numéro

Pour recomposer le dernier numéro appelé :

#### **Action**

- 1 Appuyez sur la touche ON.
- Appuyez sur la touche Redial.

Pour recomposer l'un des cinq derniers numéros appelés :

#### **Action**

- 1 Appuyez sur la touche Redial.
- 2 Appuyez sur ⑤ jusqu'à ce que ▶ pointe vers le numéro à recomposer.
- 3 Appuyez sur Dial ( ) ou sur ON, ou encore sur Handsfree.

Si un numéro de la liste de recomposition correspond à un numéro de l'annuaire, le nom et le numéro sauvegardés dans l'annuaire s'affichent dans la liste de recomposition plutôt que seulement le numéro.

### Recherche d'un combiné égaré

Appuyez sur PAGE sur le socle de base.

Tous les combinés enregistrés auprès du socle de base émettront une tonalité.

Appuyez sur Off, EXIT ( ) ou ŪK ( ) sur un combiné pour arrêter l'appel d'interphone de ce combiné, ou sur la touche PAGE du socle de base pour arrêter l'appel d'interphone de tous les combinés.

## Sauvegarde d'un numéro dans l'annuaire

La sauvegarde de numéros dans l'annuaire facilite la composition des numéros que vous appelez fréquemment. Vous pouvez entrer des numéros directement dans l'annuaire ou les ajouter à partir de la liste d'identification de l'appelant ou de la liste de recomposition. Vous pouvez également choisir de sauvegarder le numéro dans un annuaire privé ou partagé.

#### Annuaires privés

L'annuaire privé est unique à chaque combiné et les autres combinés n'y ont pas accès. Chaque annuaire privé peut contenir jusqu'à 50 noms et numéros.

#### Annuaires partagés

L'annuaire partagé est accessible par tous les combinés et peut contenir jusqu'à 49 noms et numéros.

- 1 Appuyez sur PHONEBK ( ).
- 2 Faites défiler (⑤) jusqu'à (New Entry) et appuyez sur SELECT (⑤).
  L'annuaire privé est l'annuaire par défaut.
  Pour changer d'annuaire, appuyez sur la touche programmable de droite (⑥). Par exemple, si SHARED s'affiche, appuyez sur la touche programmable de droite (⑥) pour accéder à cet annuaire.

#### Action

- 3 Entrez le nom (jusqu'à 12 caractères). Appuyez sur DELETE ( ) pour reculer et effacer des caractères à la gauche du curseur clignotant. Pour plus d'information sur l'entrée de texte, voir la page 75.
- 4 Faites défiler vers la bas (🗘).
- 5 Entrez le numéro de téléphone (jusqu'à 24 caractères). Appuyez sur DELETE ( ) pour reculer et effacer des caractères à la gauche du curseur clignotant.
- 6 Appuyez sur DONE ( ).

Pour sauvegarder dans l'annuaire l'un des derniers numéros composés:

- Appuyez sur la touche Redial. Le visuel affiche les cinq derniers numéros composés, en commençant par le plus récent.
- 2 Appuyez sur <sup>⑤</sup> jusqu'à ce que ▶ pointe vers le numéro à sauvegarder.
- 3 Appuyez sur STORE (CD).
- 4 Entrez le nom de la personne (jusqu'à 12 caractères). Appuyez sur DELETE () pour reculer et effacer des caractères à la gauche du curseur clignotant. Pour plus d'information sur l'entrée de texte, voir la page 75.
- 5 Faites défiler vers la bas (<sup>(\*)</sup>).

#### **Action**

- 6 Le numéro de téléphone s'affiche dans le champ Number: . Pour modifier le numéro, appuyez sur DELETE () pour reculer et effacer des caractères à la gauche du curseur clignotant.
- 7 Lorsque le numéro de téléphone est entré correctement, appuyez sur DONE ( ).

**Nota :** Vous pouvez également sauvegarder un numéro dans l'annuaire à partir de la liste d'identification de l'appelant (voir la page 90).

## Acheminement d'un appel à partir de l'annuaire

#### **Action**

- 1 Appuyez sur PHONEBK ( ).
- 2 Appuyez sur ۞ jusqu'à ce que ▶ pointe vers l'entrée à appeler.

**Nota :** Vous pouvez également faire une recherche numérique en appuyant sur le numéro de l'entrée à composer.

3 Appuyez sur ON ou sur Handsfree.

### Modification d'une entrée d'annuaire

#### Action

- 1 Appuyez sur PHONEBK ( ).
- 2 Appuyez sur ⑤ jusqu'à ce que ▶ pointe vers l'entrée à modifier.
- 3 Appuyez sur OPTIONS (CD).
- 4 Faites défiler jusqu'à Edit, puis appuyez sur SELECT (◯).
- 5 Pour modifier le nom, appuyez sur DELETE ( ) pour reculer et effacer des caractères à la gauche du curseur clignotant. Pour plus d'information sur l'entrée de texte, voir la page 75.
- **6** Faites défiler vers le bas (①) pour passer au champ numéro de téléphone.
- 7 Modifiez le numéro.
- 8 Appuyez sur DONE ( ).

## Suppression d'une entrée d'annuaire

- 1 Appuyez sur PHONEBK ( ).
- 2 Appuyez sur ⑤ jusqu'à ce que ▶ pointe vers l'entrée à supprimer.
- **3** Appuyez sur OPTIONS(CD).
- 4 Faites défiler jusqu'à Delete, puis appuyez sur SELECT ( ).

## Insertion de pauses dans un numéro

À l'endroit où vous désirez insérer une pause, appuyez deux fois sur la touche #; le visuel affiche P. Lorsque vous appelez un numéro contenant une pause, le téléphone attend trois secondes avant de transmettre les prochains chiffres de la séquence de composition. Cette fonction est utile si vous devez, par exemple, composer le 9 pour obtenir la tonalité de composition standard ou pour utiliser un système de messagerie vocale.

## Utilisation de l'identification de l'appelant

**Nota :** Pour utiliser les fonctions d'identification de l'appelant de votre téléphone, vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant auprès de votre compagnie de téléphone locale.

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, le nom et(ou) le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche au visuel du téléphone lorsque vous recevez un appel. Si l'identité de l'appelant n'a pas été transmise par le réseau ou si vous n'êtes pas abonné à cette fonction, le téléphone affiche Incoming Call.

## Consultation de la liste d'identification de l'appelant

Le combiné peut sauvegarder jusqu'à 40 entrées d'identification de l'appelant.

#### **Action**

- 1 Appuyez sur © pour accéder à la liste des derniers appels. L'appel le plus récent s'affiche en premier.
- 2 Appuyez sur © pour consulter d'autres entrées.
- 3 Pour appeler le numéro affiché, appuyez sur ON ou sur Handsfree.

Pour modifier le format du numéro de téléphone avant d'acheminer l'appel, appuyez sur FORMAT (() jusqu'à ce que le bon format soit affiché. Par exemple, si le numéro à appeler est sauvegardé avec l'indicatif régional (format 10 chiffres), mais que l'indicatif régional n'est pas nécessaire pour appeler ce numéro, appuyez sur FORMAT () jusqu'à ce que le numéro s'affiche sans l'indicatif régional (format 7 chiffres). Pour plus d'information sur les formats de composition, voir la page 76.

## Sauvegarde d'un numéro d'identification de l'appelant dans l'annuaire

#### **Action**

- 1 À partir de la liste d'identification de l'appelant, appuyez sur OPTIONS ().
- 2 Faites défiler (©) jusqu'à STORE et appuyez sur SELECT (C).
- 3 Le nom de l'appelant s'affiche dans le champ Name: . Vous pouvez modifier le nom avant de le sauvegarder.
- 4 Lorsque le nom est entré correctement, appuyez sur © pour faire défiler vers le bas.
- 5 Le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche dans le champ Number: . Vous pouvez modifier le numéro avant de le sauvegarder.
- 6 Lorsque le numéro de téléphone est entré correctement, appuyez sur DONE ().

Nota: Pour modifier le nom ou le numéro avant de les sauvegarder, appuyez sur DELETE ( ) pour reculer et effacer des caractères à la gauche du curseur clignotant. Utilisez ensuite le clavier pour entrer le nom ou le numéro. Pour plus d'information sur l'entrée de texte, voir la page 75.

## Suppression des entrées d'identification de l'appelant

#### **Action**

- 1 À partir de la liste d'identification de l'appelant, appuyez sur OPTION5 ().
- 2 Faites défiler (©) jusqu'à Delete pour supprimer l'entrée courante d'identification de l'appelant ou Delete All pour supprimer toutes les entrées, puis appuyez sur SELECT ().

Nota: Si vous supprimez toutes les entrées, appuyez sur YE5 ( ) lorsque le visuel affiche Delete All?.

3 Appuyez sur BACK ( ) pour retourner à la liste d'identification de l'appelant.

## Fonctions évoluées

Pour utiliser certaines fonctions évoluées, il vous faut au moins deux combinés (maximum quatre enregistrés auprès du socle de base.

Vous pouvez étendre votre système téléphonique en ajoutant des combinés sans fil (jusqu'à un total de quatre combinés). Les combinés additionnels n'ont pas à être connectés à une ligne téléphonique. Vous pouvez placer un combiné et son socle de charge partout où il y a une prise électrique standard.

Avec plusieurs combinés, vous pouvez faire ce qui suit :

- tenir des conférences téléphoniques;
- parler d'un combiné à un autre par l'interphone;
- régler les combinés pour qu'ils répondent automatiquement aux appels d'interphone;
- transférer les appels d'un combiné à un autre;
- surveiller une pièce;
- utiliser 2 combinés comme émetteur-récepteur portatif

Pour commander des combinés additionnels, composez le :

1 800 461-4575 au Canada 1 888 390-6456 ATS (téléphone textuel)

### Conférence téléphonique

Si un combiné est déjà utilisé pour un appel, le visuel des autres combinés enregistrés au même socle de base affiche Line in use.

Lorsqu'un autre combiné est joint à l'appel, le visuel de tous les combinés affiche ûn conference. Une conférence téléphonique peut comprendre un maximum de deux combinés à la fois.

#### **Action**

Pour joindre un deuxième combiné à un appel, appuyez sur la touche ON ou Handsfree de ce combiné.

Pour vous joindre à une conférence téléphonique, appuyez sur ON sur le socle de base.

Pour se déconnecter d'une conférence téléphonique, appuyez sur la touche OFF de l'un ou des deux combinés.

### Utilisation de l'interphone

#### Configuration de l'interphone

Vous pouvez régler un combiné ou le socle de base pour qu'il réponde automatiquement aux appels d'interphone après une ou trois sonneries. Tous les combinés sont réglés en usine à « No Auto Answer ». Effectuez la procédure suivante sur chacun des combinés pour changer ce réglage.

#### **Action**

- 1 Appuyez sur MENU().
- 2 Faites défiler jusqu'à Intercom Setup et appuyez sur SELECT ( ).
- 3 Faites défiler jusqu'à l'une des options de réponse et appuyez sur SELECT (

No Auto Answer – le combiné ne répondra pas automatiquement aux appels d'interphone.

After 1 Ring ou After 3 Rings – le combiné répondra automatiquement et activera le haut-parleur après une ou trois sonneries.

- 4 Appuyez sur SELECT ( ).
- 5 Appuyez sur EXIT ( ) pour retourner à l'écran de veille ou ) pour faire défiler jusqu'à une autre option de menu.

#### Interphone d'un combiné à un autre

#### **Action**

- 1 Appuyez sur la touche Intercom.
- 2 Dans la liste des combinés, appuyez sur ⑤ jusqu'à ce que › pointe vers le combiné à appeler ou vers 5e1ect. All pour appeler tous les combinés.

**Nota :** Si vous n'avez qu'un seul combiné, l'enfoncement de la touche Intercom appellera le socle et vice-versa.

- 3 Appuyez sur PAGE ( ).
- 4 Pour répondre à l'appel d'interphone, appuyez sur ①K ( ). Le premier combiné à répondre est connecté.

Si personne n'a répondu à l'appel d'interphone après deux minutes, ou si la personne que vous appelez appuie sur EXIT () ou sur OFF, No Answers' affiche au visuel de votre combiné et l'appel d'interphone s'arrête.

- 5 Lorsque quelqu'un répond à l'appel d'interphone, parlez dans le combiné.
- 6 Pour mettre fin à la session d'interphone, appuyez sur OFF.

Pour mettre le haut-parleur sous tension ou hors tension, appuyez sur la touche mains libres.

Pour bloquer ou débloquer le son, appuyez sur MUTE ( ) ou UNMUTE ( ).

## Transfert d'un appel d'un combiné à un autre

#### Transfert non annoncé

#### **Action**

- 1 Appuyez sur HOLD ( ).
- 2 Appuyez sur la touche Intercom.
- 3 Faites défiler jusqu'au combiné auquel vous désirez transférer l'appel et appuyez sur PAGE ().

**Nota :** Si vous n'avez qu'un seul combiné, l'enfoncement de la touche Intercom appellera automatiquement l'autre combiné et vice-versa.

4 Appuyez sur OFF pour raccrocher. L'appel est transféré à l'autre combiné.

#### Transfert annoncé

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
- 2 Pour répondre à l'appel par interphone sur l'autre combiné, appuyez sur ŪK ().
- 3 Dites à la personne qui répond à l'autre combiné que vous lui transférez un appel, puis appuyez sur UNHOLD (). L'appel est transféré à l'autre combiné et les trois interlocuteurs sont sur le même appel.
- 4 Appuyez sur OFF ( ) pour raccrocher le deuxième combiné.

## Utilisation des combinés comme émetteurs-récepteurs

La fonction émetteur-récepteur (walkie-talkie) vous permet de parler d'un combiné à l'autre même lorsque les combinés sont hors de portée du socle de base. Lorsqu'un combiné est en mode émetteur-récepteur, vous ne pouvez pas acheminer ni recevoir d'appels. Vous devez suivre les étapes 1 et 2 sur les deux combinés pour utiliser le mode émetteur-récepteur.

- 1 Appuyez sur MENU ( ).
- 2 Faites défiler jusqu'à Walkie Talkie et appuyez sur SELECT ( ).
- 3 Appuyez sur la touche Intercom sur l'un des deux combinés.
- 4 Au clavier du combiné, appuyez sur le numéro correspondant au numéro du combiné avec lequel vous désirez utiliser le mode émetteur-récepteur. Par exemple, si le combiné auquel vous désirez parler se nomme Cuisine(2), appuyez sur 2 au clavier de votre combiné.
- 5 Pour répondre à l'appel par interphone sur l'autre combiné, appuyez sur ŪK ().
- 6 Pour mettre fin à la session du mode émetteur-récepteur, appuyez sur EXIT ( ) sur l'un des combinés.

### Surveillance d'une pièce

La surveillance d'une pièce vous permet de placer un combiné dans une pièce et d'écouter les sons dans cette pièce à partir d'un autre combiné.

#### Action

- 1 Placez un combiné dans la pièce à surveiller.
- 2 Sur ce combiné, appuyez sur MENU ( ).
- 3 Faites défiler jusqu'à Monitor Room et appuyez sur SELECT (⇐⇒). Le visuel affiche Ready to monitor room.
- 4 Sur le combiné à partir duquel vous désirez surveiller, appuyez sur Intercom. Le visuel affiche la liste des combinés enregistrés auprès du socle de base.
  - **Nota :** Si vous n'avez qu'un seul combiné, l'enfoncement de la touche Intercom appellera automatiquement l'autre combiné.
- 5 Faites défiler jusqu'au combiné configuré pour la surveillance et appuyez sur PAGE (<</p>
  ).

Le combiné qui était configuré pour la surveillance répond automatiquement à l'appel d'interphone. Le microphone de ce combiné est activé et le hautparleur est désactivé. Le combiné à partir duquel vous effectuez la surveillance affiche Monitoring (handset name).

Vous pouvez également utiliser le socle de base pour la surveillance en suivant les directives ci-dessus à partir du socle de base.

Pour désactiver la surveillance, appuyez sur CANCEL ( ) ou sur OFF sur l'un ou l'autre des combinés.

Nota: Si vous répondez à un appel entrant, la surveillance est désactivée.

## Garantie limitée de Motorola pour le Canada et les États-Unis

#### Couverture de la garantie

Sous réserve des exclusions décrites ci-dessous, Motorola, Inc. garantit que ses téléphones, ses téléavertisseurs et ses radios bidirectionnelles personnelles fonctionnant dans le service radio familial (FRS) ou le service radio mobile général (ci-après nommés « Produits »), les accessoires certifiés ou de marque Motorola vendus pour l'usage avec les Produits (ci-après nommés « Accessoires ») ainsi que les logiciels Motorola contenus sur les cédéroms ou tout autre support matériel vendus pour l'usage avec les Produits (ci-après nommés « Logiciels »), sont exempts de défauts de fabrication ou de main d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales et pour la ou les périodes mentionnées ci-dessous. Cette garantie limitée constitue le recours exclusif du consommateur quant aux nouveaux Produits, Accessoires et Logiciels Motorola achetés par les consommateurs au Canada ou aux États-Unis et accompagnés d'une garantie écrite, et s'applique de la manière suivante.

#### Produits et accessoires

Produits couverts	Durée de la couverture
Produits et accessoires tels que définis ci-dessus, sous réserve d'autres dispositions dans la présente garantie.	Un (1) an à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final du Produit, sous réserve d'autres dispositions dans la présente garantie.
Étuis et accessoires décoratifs. Couvertures décoratives, boîtiers, couvertures PhoneWrap <sup>MC</sup> et étuis.	Garantie limitée à vie pour la durée d'appartenance au premier acheteur du Produit.

Produits couverts Écouteurs monophoniques. Les écouteurs et les écouteurs avec micro-rail transmettant des sons monophoniques par connexion filaire.	Durée de la couverture  Garantie limitée à vie pour la durée d'appartenance au premier acheteur du Produit.
Accessoires pour radios bidirectionnelles personnelles.	Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final du Produit.
Produits et accessoires réparés ou remplacés.	La garantie est valide pour la durée restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt- dix (90) jours à compter de la date de retour au consommateur, la durée la plus longue prévalant.

#### **Exclusions**

**Usure normale.** L'entretien périodique, les réparations et le remplacement de pièces rendus nécessaires par l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie.

**Batteries.** Seules les batteries dont la pleine capacité est inférieure à 80 % de la capacité normale ainsi que les batteries qui coulent sont couvertes par cette garantie limitée.

Usage anormal et abusif. Les défectuosités ou dommages résultant de ce qui suit : (a) l'utilisation ou le rangement inappropriés, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence, comme les dommages physiques (fissures, égratignures, etc.) à la surface du Produit découlant d'une mauvaise utilisation; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou toute chose semblable, la chaleur extrême ou la nourriture; (c) l'utilisation de produits ou d'accessoires à des fins commerciales ou à toutes fins soumettant le produit ou l'accessoire à un usage ou des conditions hors

du commun; et (d) tout autre acte dont Motorola n'est pas responsable ne sont pas couverts par la garantie.

**Utilisation de produits et accessoires autres que Motorola.** Les défectuosités ou dommages résultant de l'utilisation de produits, d'accessoires, de logiciels ou de tout autre périphérique non certifiés ou de marque autre que Motorola ne sont pas couverts par la garantie.

**Réparations ou modifications non autorisées.** Les défectuosités ou dommages résultant de la réparation, de l'essai, de l'ajustement, de l'installation, de l'entretien, de l'altération ou de la modification, de quelque manière que ce soit, par toute entité autre que Motorola ou ses centres de service autorisés ne sont pas couverts par la garantie.

**Produits altérés.** Les Produits ou accessoires dont : (a) le numéro de série ou l'étiquette de date a été enlevé, altéré ou oblitéré; (b) le sceau est brisé ou affiche des signes évidents de manipulation; (c) les numéros de série des cartes ne correspondent pas, et (d) les pièces ou le boîtier sont de marque autre ou non conformes à Motorola ne sont pas couverts par la garantie.

Services de communication. Les défectuosités, dommages ou défaillances du Produit, de l'Accessoire ou du Logiciel causés par tout service de communication ou signal auquel vous êtes abonné ou que vous utilisez avec le Produit, l'Accessoire ou le Logiciel, ne sont pas couverts par la garantie.

#### Logiciel

Produits couverts par la garantie	Durée de la couverture :
<b>Logiciel.</b> S'applique uniquement aux défauts matériels du support contenant la copie du logiciel (p. ex. cédérom ou disquette).	Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat.

#### **Exclusions**

Logiciel contenu sur un support matériel. Motorola ne garantit pas que le logiciel satisfera à vos exigences ou fonctionnera en combinaison avec tout équipement ou application logicielle fourni par un tiers, que le fonctionnement du logiciel ne présentera aucune erreur ou que toutes les défectuosités du Logiciel seront corrigées.

**Logiciel NON contenu sur un support matériel.** Tout logiciel non fourni sur support matériel (par exemple les logiciels téléchargés à partir d'Internet) est offert « tel quel » et sans garantie.

#### Qui est couvert

Cette garantie s'applique au premier acheteur final seulement.

### Engagement de Motorola

Motorola réparera, remplacera ou remboursera, à sa discrétion et sans frais, le prix d'achat de tout Produit, Accessoire ou Logiciel non conforme à la présente garantie. Des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, reconstruits ou de seconde main fonctionnellement équivalents peuvent être utilisés. Aucun logiciel, données ou application ajouté à votre Produit, Accessoire ou Logiciel, incluant mais sans s'y limiter, les contacts personnels, les jeux et les sonneries, ne sera réinstallé. Pour éviter de perdre de tels logiciels, données ou applications, veuillez créer une copie de secours avant de demander le service.

### Comment obtenir le service sous garantie

Aux États-Unis	<b>Téléphones</b> 1 800 331-6456		
	Radios bidirectionnelles 1 800 353-2729		
	Téléavertisseurs 1 800 548-9954		
Canada	<b>Tous les produits</b> 1 800 461-4575		
ATS	1 888 390-6456		
Dans la cas des accessires et logisiels veuillez composer le			

Dans le cas des **accessoires** et **logiciels**, veuillez composer le numéro de téléphone précédemment et demander de l'aide pour le produit avec lequel l'accessoire ou le **logiciel** est utilisé.

On vous indiquera comment procéder à l'expédition, à vos frais, des Produits, Accessoires ou Logiciels à un centre de réparation Motorola autorisé. Pour obtenir le service, vous devez fournir : (a) une copie du reçu, de l'acte de vente ou toute autre preuve d'achat comparable; (b) une description écrite du problème; (c) le nom de votre fournisseur de services; (d) le nom et l'adresse du détaillant (le cas échéant) et surtout; (e) votre numéro de téléphone et votre adresse.

#### Autres exclusions

LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, SANS QUOI LES RÉPARATIONS, REMPLACEMENTS OU REMBOURSEMENTS PRÉVUS DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUENT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR ET SONT OFFERTS AU LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE. MOTOROLA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE, QUE CE SOIT UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, NI DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, NI DES PERTES DE REVENUS OU DE

PROFITS, PERTES COMMERCIALES, PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE DE LOGICIEL OU D'APPLICATION OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE LIÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'ACCESSOIRE OU LE LOGICIEL DANS LA MESURE OÙ CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE NON RECONNUS PAR LA LOI.

Certaines provinces et autres ressorts ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ou encore la limitation de la durée d'une garantie; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées cidessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un ressort à un autre.

Les lois des États-Unis et d'autres pays confèrent à Motorola certains droits d'exclusivité sur les logiciels protégés par droit d'auteur, dont des droits exclusifs de reproduction et de distribution de copies de ses logiciels. Les logiciels Motorola peuvent être copiés, utilisés et redistribués uniquement avec les Produits associés au logiciel Motorola en question. Aucune autre utilisation n'est autorisée, y compris mais de façon non limitative, le démontage d'un tel logiciel Motorola ou l'exercice de certains droits exclusifs sur un tel logiciel.

#### motorola.com